

ROOM THERMOSTAT
THERMOSTAT DE LA PIÈCE



BASEBOARD/PLINTHE #1



BASEBOARD/PLINTHE #2



BASEBOARD/PLINTHE #3



BASEBOARD/PLINTHE #4

TO LIGHTS &
OUTLETS
AUX LUMIÈRES
ET PRISES

TO OTHER BASEBOARD
HEATERS
AUX AUTRES PLINTHES

HOT WATER
EAU CHAUDE

STONE
POÊLE

TO LIGHTS &
OUTLETS
AUX LUMIÈRES
ET PRISES

DISTRIBUTION PANEL
PANNEAU DE DISTRIBUTION


50% OF TOTAL HEATING
50% DU CHAUFFAGE
=
6000 Watts Max.
24A @ 240V

BEFORE / AVANT
ET-2 INSTALLATION #1 or #2


*** GENERIC DRAWING OF EXAMPLE OF INSTALLATION ***
*** REFER TO CANADIAN ELECTRICAL CODE ***

*** SCHEMA GÉNÉRIQUE ***
*** RÉFÉREZ-VOUS AU CODE ÉLECTRIQUE ***

ROOM THERMOSTAT
THERMOSTAT DE LA PIÈCE

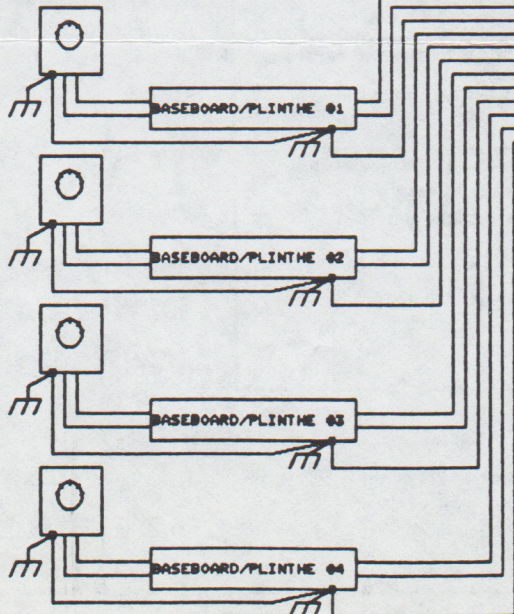

7.5 METRES MAX.

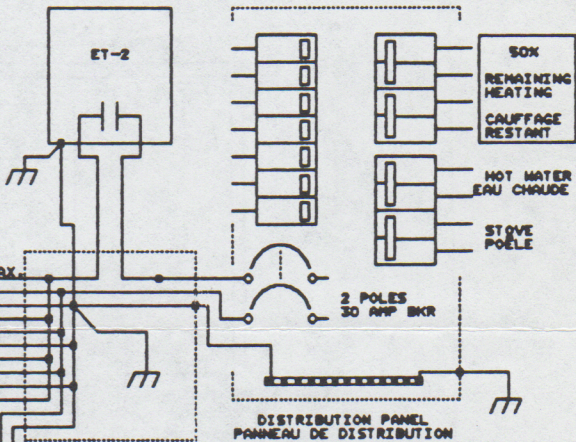

JUNCTION BOX
BOITE A JONCTIONS
6x6x4

SOX OF TOTAL HEATING
SOX DU CHAUFFAGE
=
6000 Watts Max.
24A @ 240V

AFTER / APRÈS
ET-2 INSTALLATION #1

*** GENERIC DRAWING OF EXAMPLE OF INSTALLATION ***
*** REFER TO CANADIAN ELECTRICAL CODE ***
*** SCHEMA GÉNÉRIQUE ***
*** RÉFÉREZ-VOUS AU CODE ÉLECTRIQUE ***

ET-2 AS LOW VOLTAGE CONTROL FOR BASEBOARD HEATERS & HOT WATER TANK IN MEDIUM AND LARGE COTTAGES
 ET-2 POUR LE CONTRÔLE À BAS VOLTAGE DE PLINTHES ET DU RÉSERVOIR D'EAU CHAUDE POUR GRANDS CHALET

INSTALL ET-2 AND THERMOSTAT AT THE MAIN FLOOR
 INSTALLEZ ET-2 ET LE THERMOSTAT
 AU REZ-DE-CHAUSSER

DO NOT INSTALL TOWARDS THE SUN
 NE PAS INSTALLER FACE AU SOLEIL

KEEP ALL INTERIOR DOORS OPEN
 GARDEZ TOUTES LES PORTES INTÉRIEURES OUVERTES

INSTALL NEAR DISTRIBUTION PANEL
 JUNCTION BOXES WITH COVER
 . LOW VOLTAGE CTRL THERMAL RELAYS


INSTALLEZ PRÈS DU PANNEAU DE DISTRIBUTION
 . BOITES À JONCTION AVEC COUVERT
 . RELAIS THERMIQUES CONTRÔLÉS À BAS VOLTAGE

WHITE-RODGERS 024405-1
 25A @ 240V (CONTROL 24V)

LOW VOLTAGE CONVENTIONAL THERMOSTAT
 TO BE SET AT ECONOMY TEMPERATURE
 BEFORE YOU LEAVE THE COTTAGE

LE THERMOSTAT CONVENTIONNEL À BAS
 VOLTAGE DOIT ÊTRE AJUSTÉ À LA TEMPÉRATURE
 D'ÉCONOMIE AVANT DE QUITTER LE CHALET

ET-2 THERMOSTAT HONEYMELL TB6A
 WHITE RODGERS 1F30-318

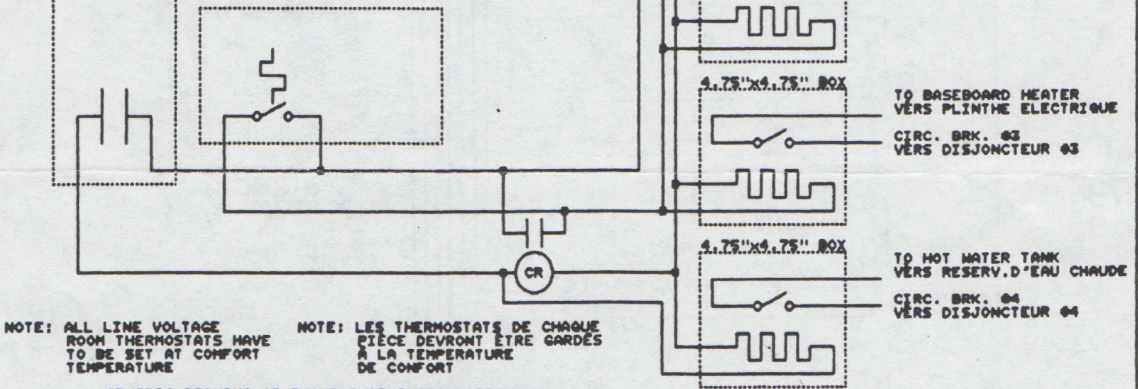

NOTE: ALL LINE VOLTAGE
 ROOM THERMOSTATS HAVE
 TO BE SET AT COMFORT
 TEMPERATURE

NOTE: LES THERMOSTATS DE CHAQUE
 PIÈCE DEVRONT ÊTRE GARDÉS
 À LA TEMPÉRATURE
 DE CONFORT


*** GENERIC DRAWING OF EXAMPLE OF INSTALLATION ***
 *** REFER TO CANADIAN ELECTRICAL CODE ***
 *** SCHEMA GÉNÉRIQUE ***
 *** RÉFÉREZ-VOUS AU CODE ÉLECTRIQUE ***

ET-2 INSTALLATION #4

ET2-1681-B1L

ET-2 CONTROLLING CENTRAL HEATING SYSTEM
 ET-2 CONTRÔLANT UN SYSTÈME DE CHAUFFAGE CENTRAL

LOW VOLTAGE CONTROL WIRES
 FILS DE CONTRÔLE À BAS VOLTAGE

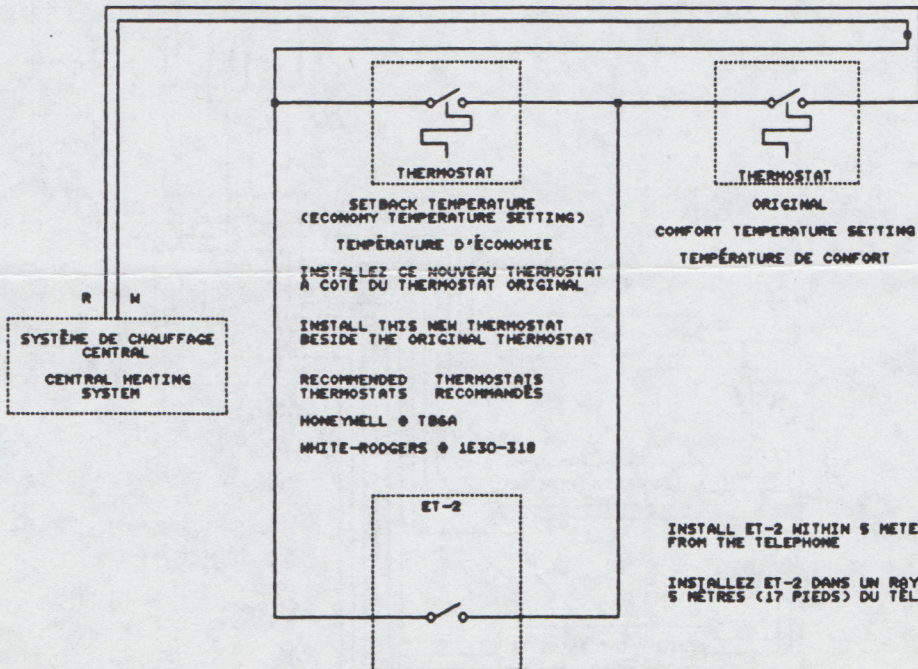

*** GENERIC DRAWING OF EXAMPLE OF INSTALLATION ***
 *** REFER TO CANADIAN ELECTRICAL CODE ***
 *** SCHEMA GÉNÉRIQUE ***
 *** RÉFÉREZ-VOUS AU CODE ÉLECTRIQUE ***


ET-2 INSTALLATION #5

ET2-1681-B1L

INSTALLATION OF ET-2 AS A 120 VAC POWER SWITCH REMOTELY OPERATED BY TELEPHONE FOR AIR CONDITIONING WALL UNIT
 INSTALLATION DU ET-2 POUR LA COMMUTATION À DISTANCE PAR TÉLÉPHONE D'UNE UNITÉ MURALE DE CLIMATISATION

PARTS LIST

- | | | |
|---------------------------------------|---------|---------------|
| 1 EXTENSION BOX | 01110-R | COMMANDER |
| 1 COVER | 011-C-3 | COMMANDER |
| 1 SINGLE 120 VAC OUTLET | 04-5251 | SMITH & STONE |
| 3 HARRETTE N1, N2, N3 | | |
| 1 12 INCHES No.14 GREEN WIRE GM | | |
| 2 12 INCHES No.14 BLACK WIRE BM1, BM2 | | |
| 1 CLOSED NIPPLE 1/2" X 1 1/2" | NA05015 | COLUMBIA |
| 4 NUTS N1, N2, N3, N4 | 01704 | COMMANDER |

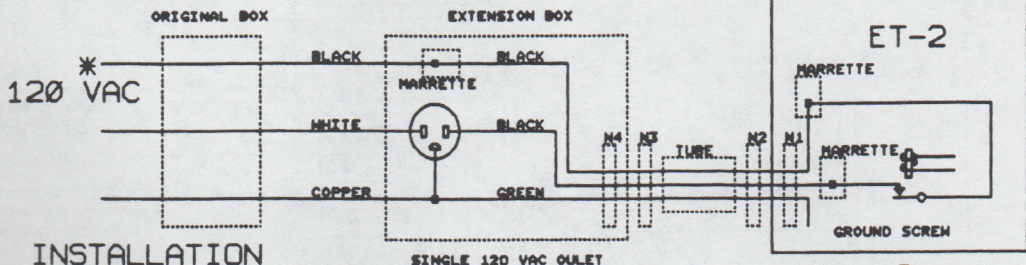

INSTALLATION

- 1- TURN OFF BREAKER CONNECTED TO THE OUTLET
- 2- REMOVE THE OUTLET COVER, UNPLUG AND STRAIGHTEN THE WIRES.
- 3- REMOVE ET-2 COVER AND PUNCH OUT HOLE.


INSTALL THE TUBE ASSEMBLY:

WITH N1 AND N2 SECURE THE TUBE TO ET-2 AT THE OTHER END INSTALL N3, PASS THE TUBE ACROSS ONE OPENING OF THE EXTENSION BOX AND SECURE THE TUBE END TO THE EXTENSION BOX WITH N4.

- 4- CONNECT THE ELECTRICAL WIRING USING THE SINGLE OUTLET, THE 3 WIRES AND THE 3 HARRETTES.

- 5- CLOSE THE ET-2 AND PLACE THE COVER ON THE EXTENSION BOX.

* POWER SUPPLY. PROVIDE DISCONNECT MEANS AND OVERLOAD PROTECTION AS REQUIRED.

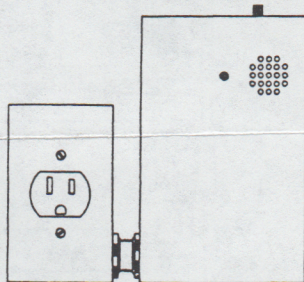

ET-2 INSTALLATION #6


*** GENERIC DRAWING OF EXAMPLE OF INSTALLATION ***
 *** REFER TO CANADIAN ELECTRICAL CODE ***

*** SCHÉMA GÉNÉRIQUE ***
 *** RÉFÉREZ-VOUS AU CODE ÉLECTRIQUE ***

ET2-1681-B1L

SWITCHING A SINGLE BASEBOARD HEATER WITH THE ET-2
 ET-2 POUR LA COMMANDE D'UNE SEULE PLINTHE ÉLECTRIQUE

ROOM THERMOSTAT
 THERMOSTAT DE LA PIÈCE

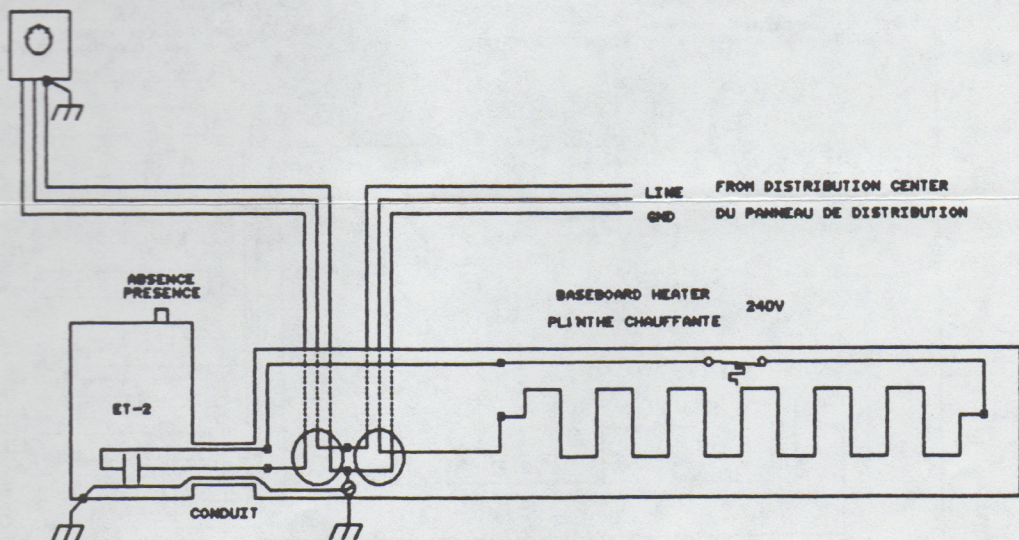


ET-2 INSTALLATION #7

*** GENERIC DRAWING OF EXAMPLE OF INSTALLATION ***
 *** REFER TO CANADIAN ELECTRICAL CODE ***

*** SCHÉMA GÉNÉRIQUE ***
 *** RÉFÉREZ-VOUS AU CODE ÉLECTRIQUE ***

ET2-1781-B1L

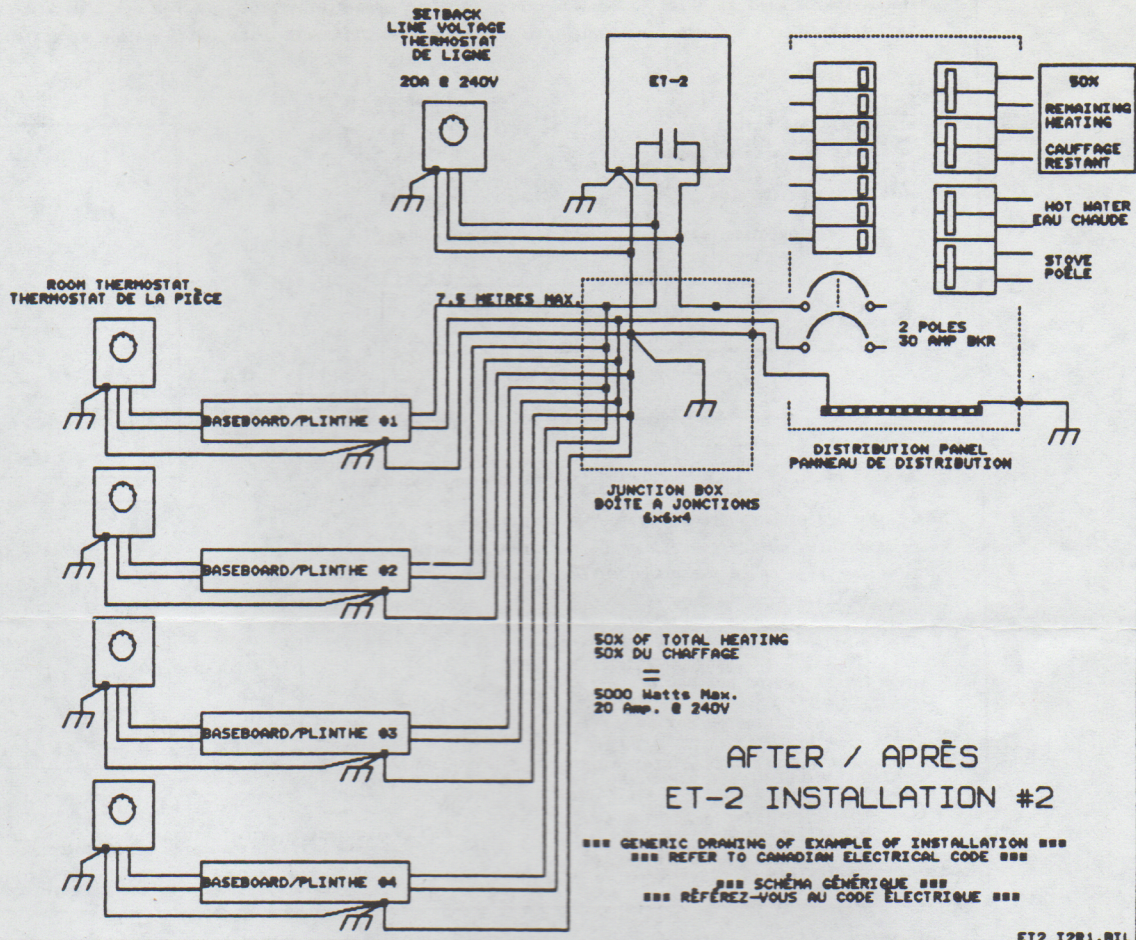

ET2 12R1.B1L

ET-2 AS LOW VOLTAGE CONTROL FOR BASEBOARD HEATERS IN MEDIUM AND LARGE COTTAGES
ET-2 POUR LE CONTRÔLE À BAS VOLTAGE DE PLINTHES POUR GRANDS CHALET

INSTALL ET-2 AND THERMOSTAT AT THE MAIN FLOOR
INSTALLEZ ET-2 ET LE THERMOSTAT
AU REZ-DE-CHAUSSER

DO NOT INSTALL TOWARDS THE SUN
NE PAS INSTALLER FACE AU SOLEIL

KEEP ALL INTERIOR DOORS OPEN
GARDEZ TOUTES LES PORTES INTÉRIEURES OUVERTES


INSTALL NEAR DISTRIBUTION PANEL
JUNCTION BOXES WITH COVER
LOW VOLTAGE CTRL THERMAL RELAYS

INSTALLEZ PRÈS DU PANNEAU DE DISTRIBUTION
BOITES A JONCTION AVEC COUVERT
RELAIS THERMIQUES CONTRÔLES A BAS VOLTAGE

WHITE-RODGERS 024005-1
25A @ 240V (CONTROL 24V)

LOW VOLTAGE CONVENTIONAL THERMOSTAT
TO BE SET AT ECONOMY TEMPERATURE
BEFORE YOU LEAVE THE COTTAGE

LE THERMOSTAT CONVENTIONNEL A BAS
VOLTAGE DOIT ÊTRE AJUSTÉ A LA TEMPÉRATURE
D'ÉCONOMIE AVANT DE QUITTER LE CHALET

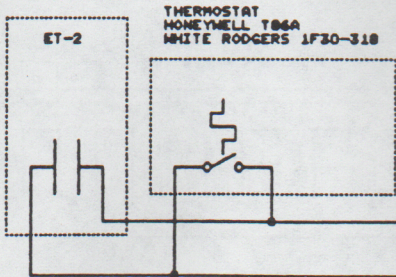

NOTE: ALL LINE VOLTAGE
ROOM THERMOSTATS HAVE
TO BE SET AT COMFORT
TEMPERATURE

NOTE: LES THERMOSTATS (SUR TENSION DE RESEAU)
DE CHAQUE PIÈCE DEVONT ÊTRE
GARDÉS A LA TEMPÉRATURE DE
CONFORT.

*** GENERIC DRAWING OF EXAMPLE OF INSTALLATION ***
*** REFER TO CANADIAN ELECTRICAL CODE ***

*** SCHEMA GÉNÉRIQUE ***
*** RÉFÉREZ-VOUS AU CODE ÉLECTRIQUE ***

ET-2 INSTALLATION #3

ET2 13R1.B1L